

Noviso[®]

hőszigetelt billenő garázska

Kérjük ezt a dokumentumot a kapu teljes üzemelése alatt megőrizni!

1. Szerszámok

Szükséges szerszámok



csillagkulcs
13-as



csillagkulcs
10-es



imbuzkulcs
3-as



mérőszalag
5 vagy 8 méteres



vízérték



kalapács



szorító



szilikon

Alkatrészek a rögzítéshez és a beépítéshez (szállítási tartozék)



Fali derékszögű
rögzítőprofil X7

(A)



Derékszögű rögzítő
profil a csúszkához X2

(B)



Központi
fogantyú

(C)



Lemezcavar
6,3x16x9

(D)



TRCC csavar
8x13x5

(E)



Kilincs a személy-
bejáró ajtóhoz

(F)



Központi zárbetét

(G)



Személybejáró ajtó
zárbetéje

(H)



Személybejáró
ajtó támaszték

(I)



Tömítés

(J)

Becsült szerelési idő:

(új beszerelés motor
nélkül) = 2 óra

Szerelők száma: 2



2. Biztonság


A kapu beszerelését csak szakképzett, kompetens szakember végezheti.

A garancia azonnal érvényét veszti, ha a kapu beszerelését nem a jelen útmutatóban leírtak szerint végezték, ill. a rögzítéshez használt anyagok nem rendeltetésszerű használata esetén.


Figyelem! A kaput soha nem szabad a rugónál fogva felemelni vagy forgatni.

3. A nyílás szabályossága

IGEN

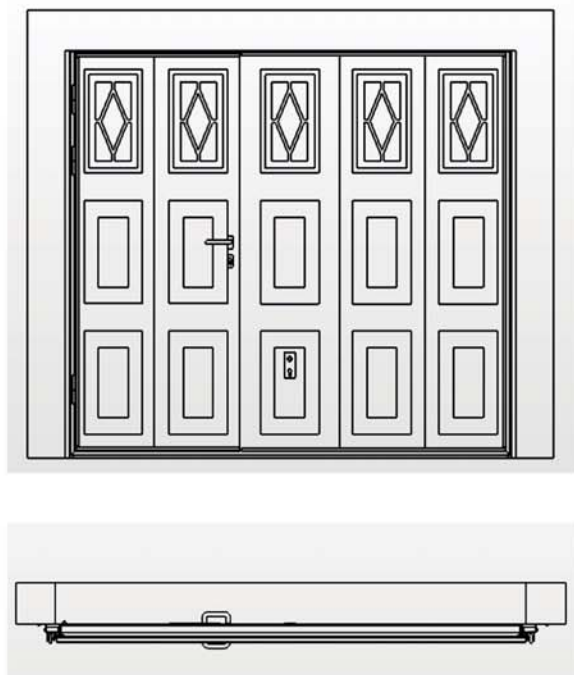


NEM

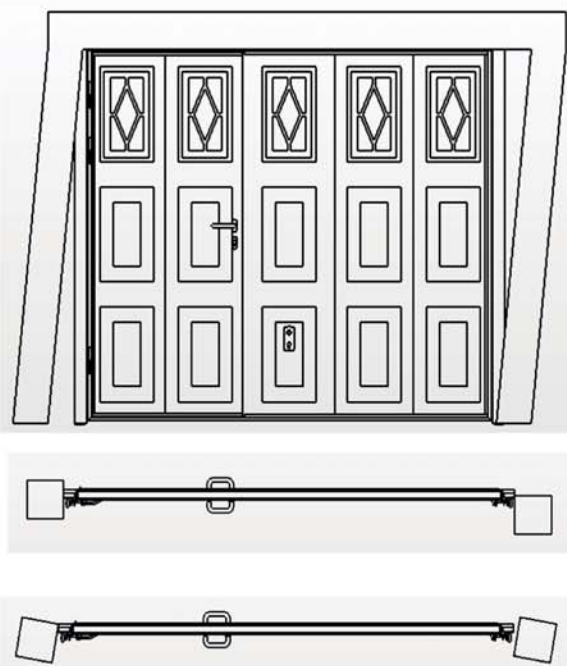


4. Beszerelési módok és a tok rögzítési lehetőségei

nyílás elé

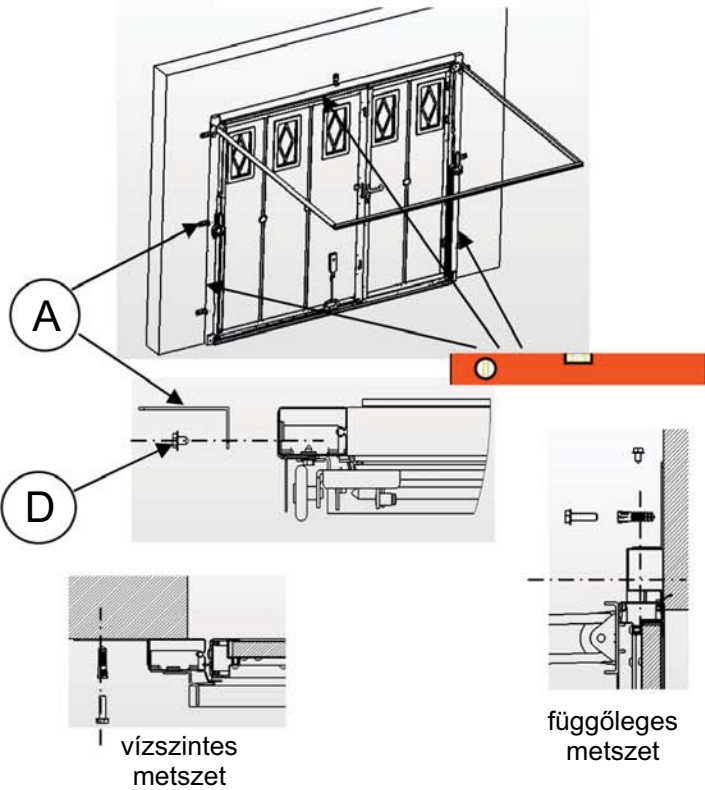


nyílásba

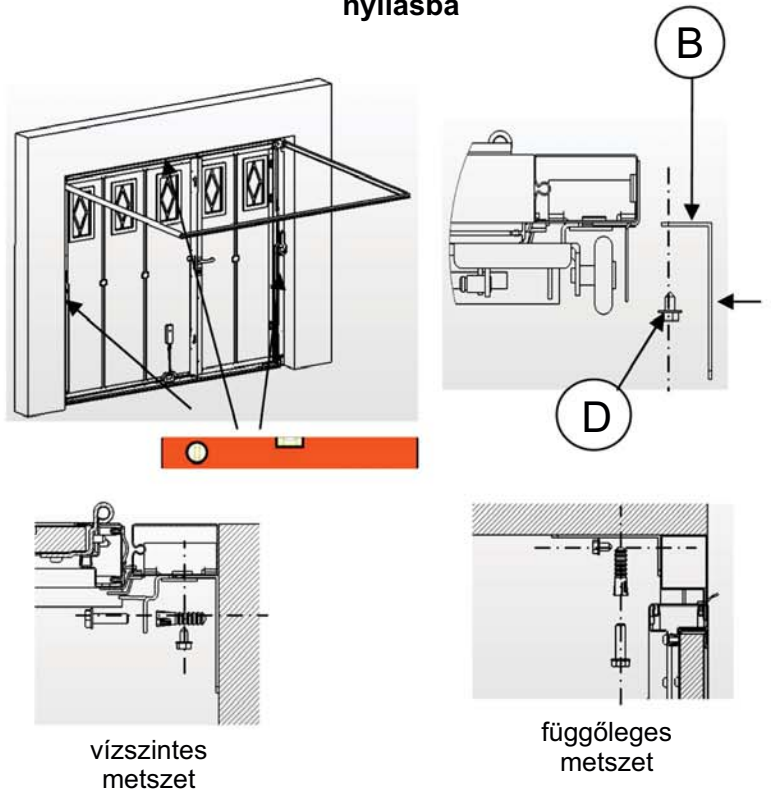


Ellenőrizze, hogy a tok vízszintben van-e!

5. A sínek rögzítése

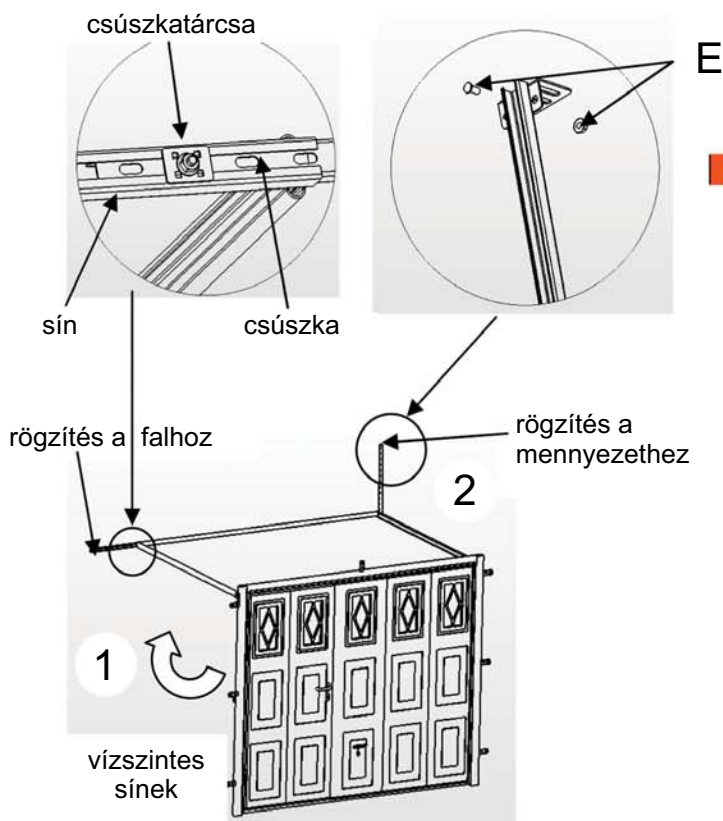


kapuméret ≥ 2.625 mm:
használja a közbenső merevítő egységet!

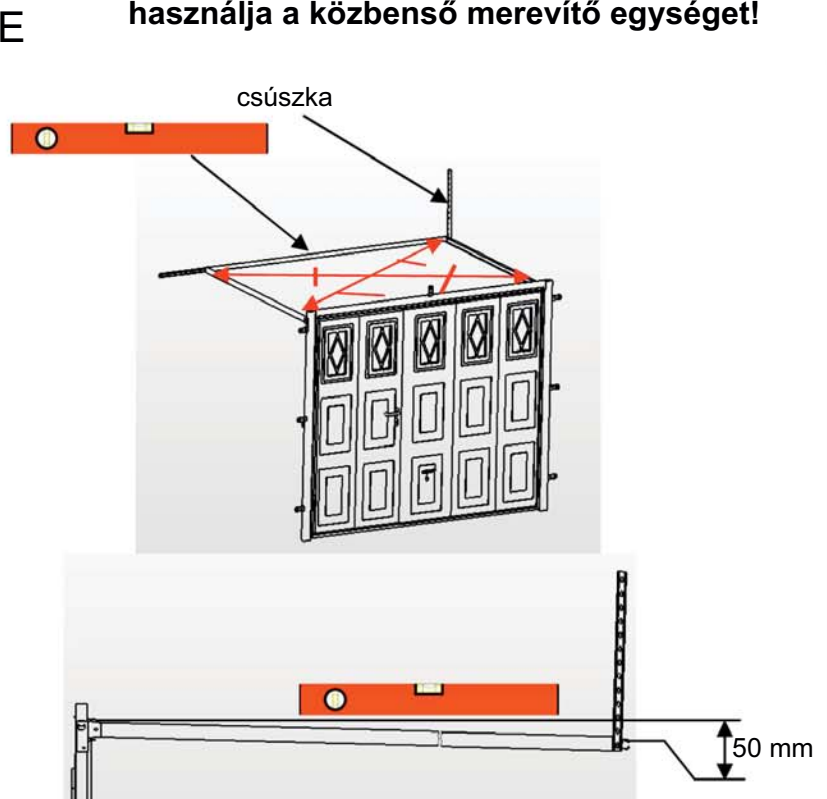

6. A küszöb elhelyezése


A küszöb elhelyezése nem végleges (nyers) aljzatra: nem kell külön rögzíteni, a küszöböt a kész padlóborításba kell beágyazni.

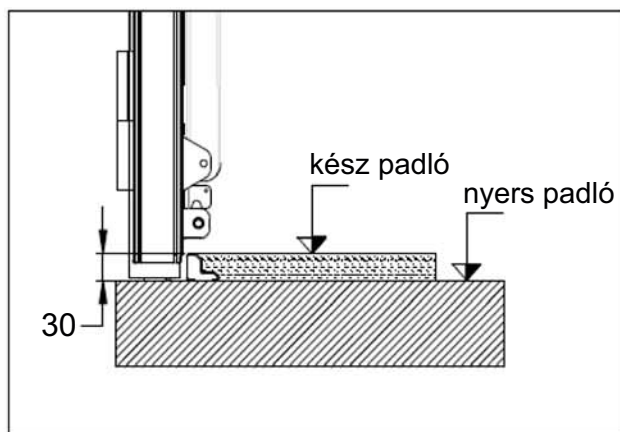

A küszöb elhelyezése kész padlóra típus:
Réno alumínium

A Réno küszöb elhelyezése:

- 1 – Helyezze a küszöböt (1) a két fém takaróléc közé.
- 2 – Csukja be a kaput, nyomja le a rudat (a belső oldalon) úgy, hogy a tömítés a lemezzel (2) összenyomódjon.
- 3 – Fúrja ki az alumínium profilt (3) (furattávolság: 350 mm - 400 mm).
- 4 – Rögzítse a küszöböt a padlóhoz.

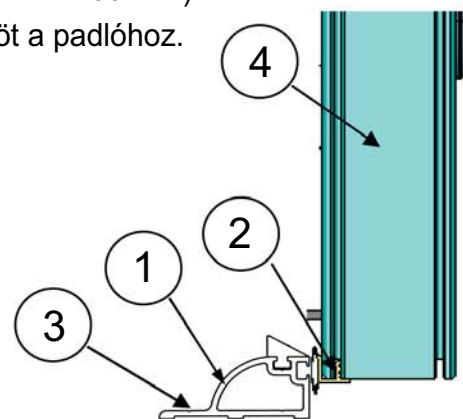


7. A kapu alsó részének szerelése


Távolítsa el a vízszintes sínek távtartójáról a tömítést, hogy elkerülje a padlótömítés bármilyen sérülését.

Nyissa fel a kaput az egyensúlyi helyzetéig.

Egy fakalapács segítségével rögzítse a tömítést a kapuprofil aljában lévő vágatba.

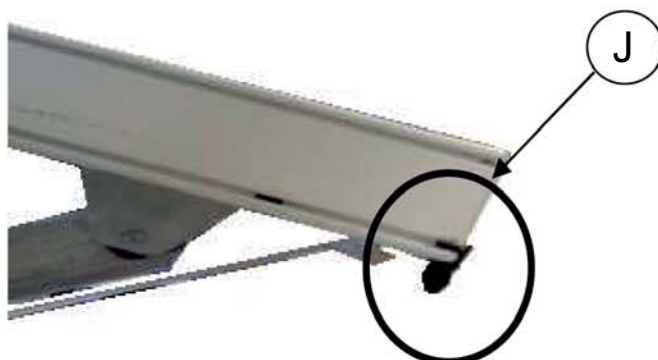


8. A kilincsgarnitúra és a zárbetét beszerelése

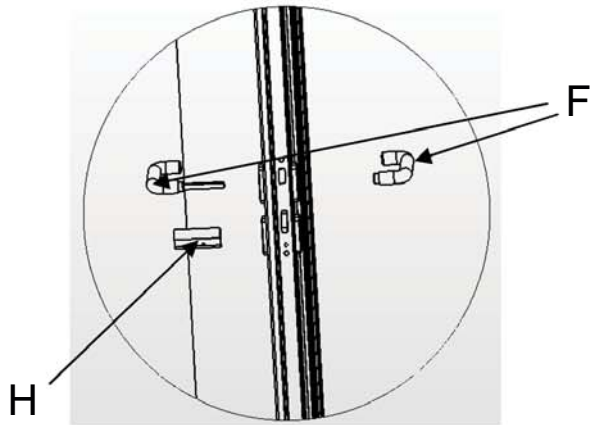

Személybejáró ajtó kilincse


Egymással szemben illessze össze a kilincs részeit (F), rögzítse a személybejáró ajtót a zárral, majd húzza meg imbuszkulccsal a csavart. Helyezze be a zárbetétet és rögzítse a csavarokat (H).

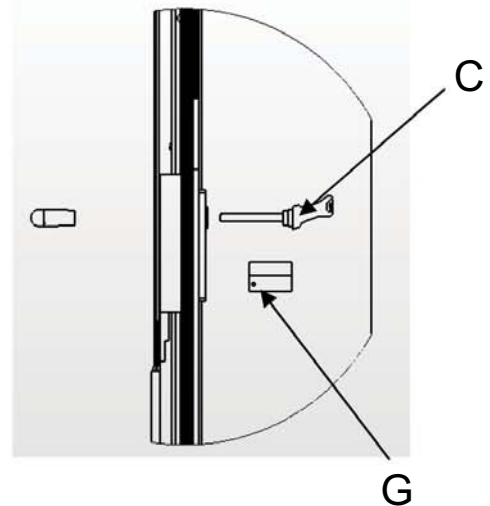

Billenőkapu fogantyú

Szerelje fel a fogantyút: állítsa ferdén fölfelé. Ügyeljen arra, hogy a csavar ne legyen túl szorosan meghúzva. Tegye be a zárbetétet és rögzítse a mellékelt csavar segítségével.

9. Beállítások

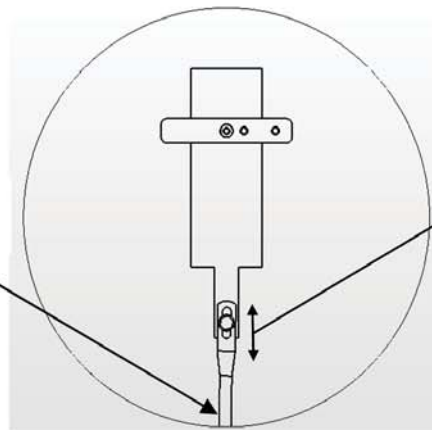

függőleges retesz

rögzített (lezárt) állapot

a retesz beállítása = 18 mm



nem rögzített állapot

állító csavar
4 mm

rögzítőék

vízszintes
retesz

Mini 2 mm

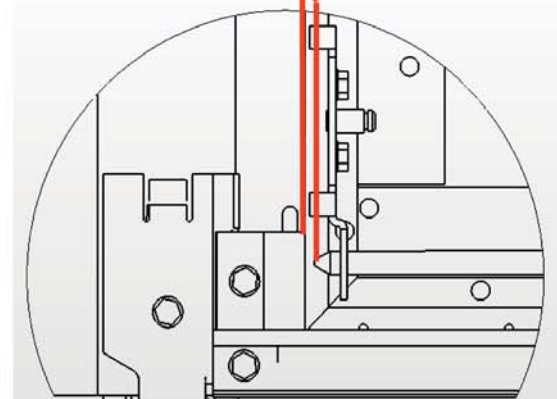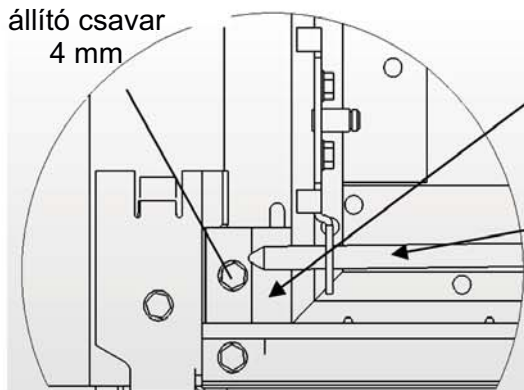

10. Beszerelés utáni ellenőrzések

Ellenőrizze a kapulap kiegyenlítését: nyissa fel, és ha szükséges, állítson a rugó feszességén. (Emlékeztetőül: a rugókat gyárilag már előre megfeszítették!) A kapunak a nyílás felső harmadában egyensúlyban kell maradnia.

Figyelem! Mielőtt a rugó feszességén állítana, gondoskodjon saját személyes védelméről!

A rugók beállítása:

- Nyissa fel a kaput és rögzítse (győződjön meg róla, hogy nem tud-e visszacsukódni).
- Vegye le a felső rögzítő stiftet.
- Dugjon be egy acélrudat vagy egy 8 mm-es csavarhúzó a felső rugó hurokkörének hátsó felébe.
- Növelje vagy csökkentse a rugó feszességét, majd helyezze vissza a rögzítő stiftet. Ugyanezt a műveletet végezze el a másik rugón is. (Figyelem! Mindkét rugót ugyanabba a helyzetbe kell állítani!) Végezetül tesztelje a kaput.

- **Ellenőrizze a billenő rész záródását: bizonyosodjon meg róla, hogy a kapu alul teljesen beleakad a zárfogadóba.**
- **Ellenőrizze, hogy a személybejáró ajtó biztosan záródik-e.**



11. Használati feltételek

- A billenőkaput a külső vagy belső fogantyúnál fogva mozgassa! Mozgatáshoz ne használja a reteszelő rudazatot.
- A kaput a fogantyú 1/3-adnyi elforgatásával tudja kireteszteni, és a másik irányba történő elforgatásával visszazárni.
- A kaput belülről a fogantyú elforgatásával kulcs nélkül lehet bezárni.
- Felnyitás előtt győződjön meg róla, hogy a kapu mozgástere szabad-e.
- A kapu nyitása: Reteszelve ki a kaput a fogantyú elforgatásával, majd lendítse fel és tolja be a vízszintes vezetősínen ütközésig.
- A kapu zárása: Használja a húzókötelet, majd a fogantyút tartva kísérelje végig a kapu záródását. Ha a kapu lecsukódott, fordítsa el a fogantyút és ellenőrizze, hogy a vízszintes retesz becsúszott-e a helyére. Lezáráshoz fordítsa el a kulcsot.
- Ne hagyja a kapu vagy a személybejáró ajtó kulcsát a zárban, ha a kaput nyitni vagy csukni akarja (karcolás-, horzsolódásveszély).

12. Karbantartás

A felhasználó vagy szakképzett szerelő által elvégzendő karbantartási feladatok:

- A kapu üzembe helyezése után évente legalább egyszer a vezetősíneket meg kell tisztítani és a forgótengelyekkel együtt szilikon spray-vel le kell fújni.
- A zárbetétet ne zsírozza! Ha nehézkesen működik, használjon grafit spray-t!
- Ellenőrizze, hogy a víz mindenütt le tud-e folyni a kapuról! A küszöbnek és a kapukeretnek mindig száraznak kell lennie.
- Védje a kaput agresszív anyagokkal szemben, mint pl. savak, maró alkáliák, szórósó, stb.
- A kaput a régió időjárási viszonyaitól függően rendszeres időközönként át kell festeni.
- A karbantartási munkákat csak szakképzett szerelő végezze.

A karbantartási munkákról készült jegyzőkönyveket az üzemelés teljes időtartama alatt meg kell őrizni!

Szakképzett szerelő által elvégzendő karbantartási feladatok:

- Ellenőrizze, szükség esetén húzza meg a csavarokat!
- Ellenőrizze a kopó alkatrészeket, és amennyiben szükséges, cserélje ki eredeti pótalkatrészekkel.
- Ellenőrizze, hogy a rugók jól működnek-e. Záródás előtt a kapulapnak a nyílás felső harmadában egyensúlyban kell maradnia. A rugók feszségét a korábban leírtak szerint tudja állítani.

A rugók cseréjének gyakorisága:

- napi 1-5 nyitás: szükséges csere 16 évente
- napi 6-10 nyitás: szükséges csere 8 évente
- napi 11-20 nyitás: szükséges csere 4 évente

13. Garancia

A gyári garancia érvényét veszti, ha a használat / karbantartás nem az itt leírt módokon történik, ill. ha az alkatrészek cseréjekor nem eredeti gyári alkatrészeket építettek be.

Garanciális feltételek:

A RAL 9016 színre festett kapukra (vagyis más opcionális színekre nem) a Novoferm standard garanciája vonatkozik (lásd: Általános Szállítási Feltételek).

A kaput a beszerelés után 3 hónappal újra át kell festeni. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezt az ajánlást ritkán szokták betartani, és ez a legtöbb esetben nem is befolyásolja hátrányosan a kapu élettartamát.

Mindezek mellett azonban szélsőségesebb környezeti hatások, pl. tengeri levegő, szórósó, stb. esetén az átfestés elhagyása lerövidítheti a kapu élettartamát. Ezen ajánlás betartása befolyásolja a Novoferm garancia teljesülését.

Ezen ajánlás betartása meghatározza a garanciális teljesítések alkalmazását, ill. be nem tartása, különösen nehéz környezeti körülmények (pl. tengeri levegő, stb.) között olyan rizikóval jár, melyet a Novoferm semmi esetben sem vállal magára.

A nézőpont/vizsgálati pont kiválasztása:

A kapu felületét normál fényviszonyok mellett, 1,50 m távolságból 10 másodpercen keresztül kell vizsgálni.

14. Kizárás a garanciából

A garancia hatályát veszti, ha:

- a kaput nem a Novoferm által javasolt használati feltételekkel üzemeltetik;
- a szállítás során keletkezett jelentős szépséghibákat nem jelentették;
- a kapu alapvető védelméről az építési helyszínen nem gondoskodtak;
- beszerelés közben a Novoferm szerelési utasításait nem tartották be;
- szerelés vagy üzemelés közben a termék savakkal vagy más maró tisztítószerrel érintkezett;
- a kapun a Novoferm által előzetesen jóvá nem hagyott átalakításokat végeztek;
- a kaput nem a Novoferm utasításai szerint, vagy későn, vagy hibásan festették, ill. felületkezelték; különösen extrém klimatikus feltételek között a kaput nem megfelelően, ill. nem elégszer ápolták, tisztították.

15. A kapu szétszerelése

A kapu szétszerelését csak kvalifikált szakemberre bízza.

Mielőtt elkezdenék a kapu szétszerelését, olvassák el alaposan az itt leírtakat.

Figyelem! Soha ne emelje meg a kaput, vagy mozdítsa meg a rugóknál fogva!

A szétszereléshez szükséges szerszámok:

kalapács, véső, csavar- vagy dugókulcs (10-es és 13-as)

- Egy véső segítségével tegye szabaddá a garázs padlójáról a küszöböt.
Rögzítse az emelőkart a tokba.
- Zárja be a kaput.
- Ügyeljen rá, hogy a kapu le ne essen.
- Csavarja ki a fali rögzítő pántokat.
- Csavarja le a tokról a tartólemezeket.
- Vigyázzon, hogy a vezetősínek le ne essenek.
- Szerelje le a vezetősínek rögzítőit.
- Vegye le a csúszkákat.
- Szedje szét a vezetősíneket.
- Akassza ki a kaput a nyílásból.