




Beispiel Türbreitenberechnung

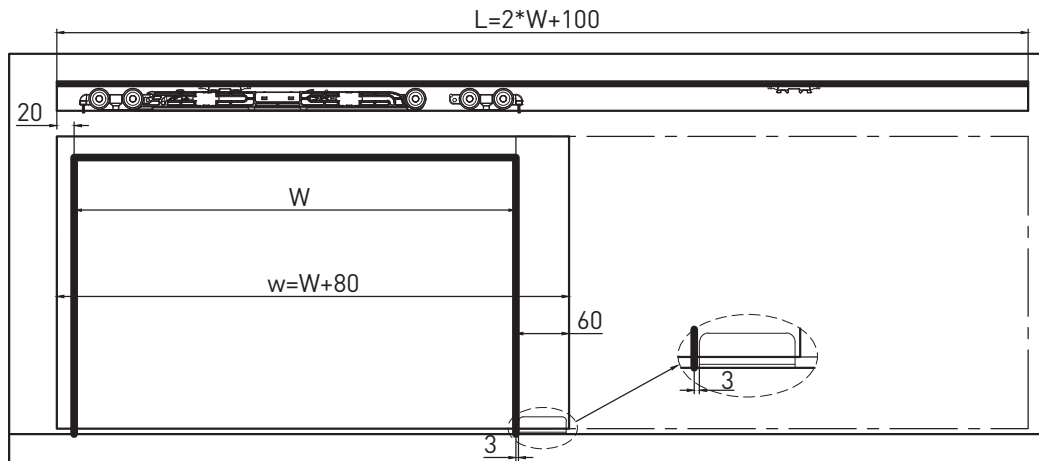


Vertikalschnitte

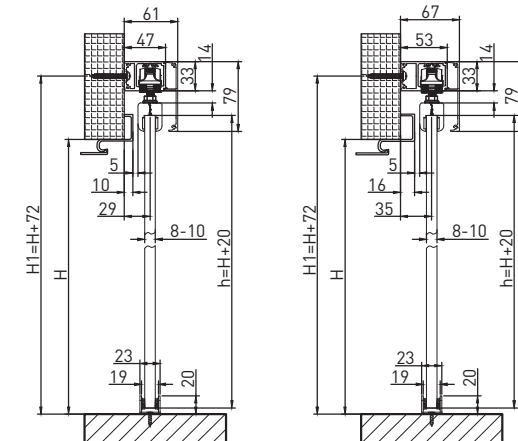


Tür Bearbeitungsparameter

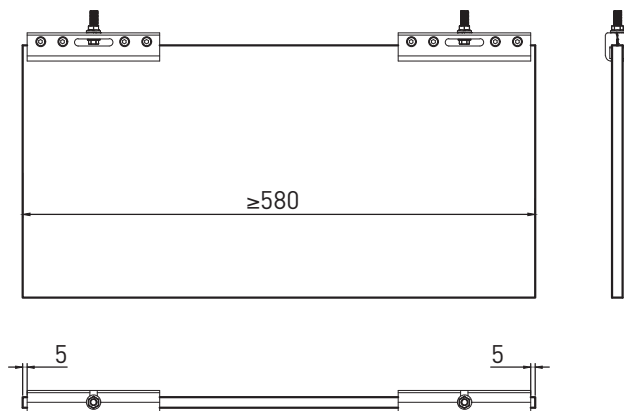


Laufwerk 2-Wege Dämpfer

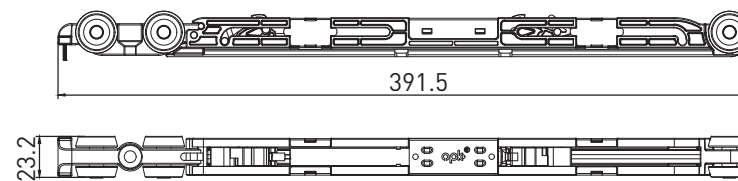


Laufwerk

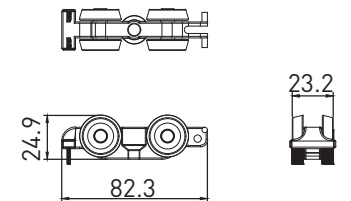


Klemmschuh Glas 8+10 mm

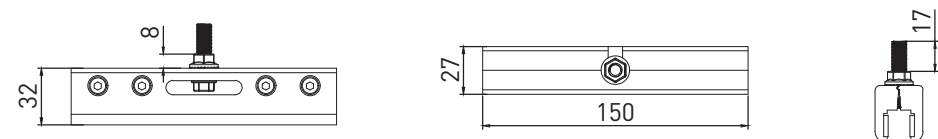


Beispiel Türbreitenberechnung, Holztürblatt mit optionaler Rollenbodenführung Deluxe

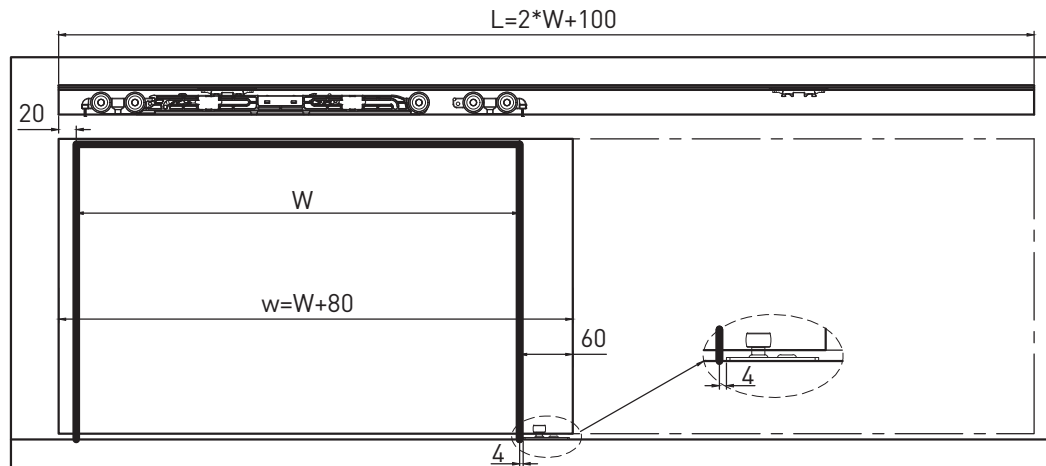


Vertikalschnitte

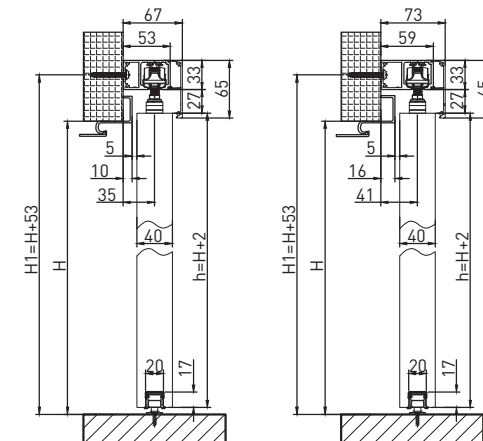


Tür Bearbeitungsparameter  
(mit optionaler Rollenbodenführung Deluxe)

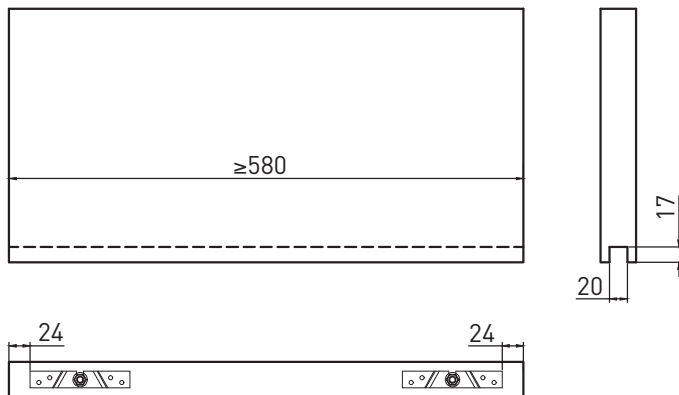


Laufwerk 2-Wege Dämpfer

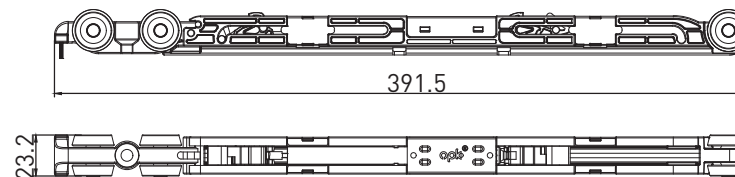

Laufwerk

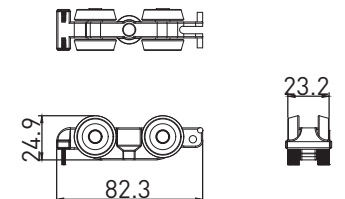

Aufhängung Holz

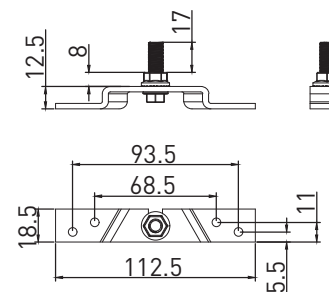

Bodenführung 1 Rolle Holz (optional)

